

# UŽIVATELSKÝ NÁVOD INTEX®

QuickFill™ Mini USB Elektrická Vzduchová Pumpa

Model AP616 5V --- 2A 10W

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE POKYNY A DODRŽUJTE JE



## VAROVÁNÍ

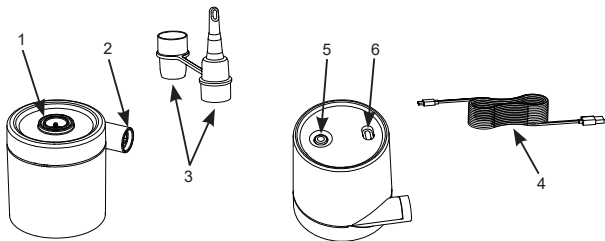
- Použít pouze dospělou osobou.
- Zabraňte upadnutí přístroje do vody a nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.
- Nemířte proud vzduchu na obličej nebo tělo.
- Neprovozujte více než 10 minut bez přerušení. Odpojte a nechte vychladnout nejméně 10 minut.
- Odpojte zařízení, pokud jej nepoužíváte.
- Nevkládejte předměty do nafukovacího nebo vyfukovacího konektoru. Nezakrývejte větrací otvory.
- Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti. Skladujte v interiéru.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezeními fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou tyto osoby pod dohledem nebo byly řádně poučeny ohledně použití spotřebiče bezpečným způsobem a chápou možná rizika spojená s jeho používáním.
- Děti si nebudou s přístrojem hrát. Čištění a uživatelská údržba nebude prováděna dětmi bez dozoru.
- Musí být napájen pouze bezpečně nízkým napětím podle označení na přístroji.

**POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO PRAVIDEL A VŠECH POKYNŮ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POPÁLENÍ NEBO JINÉMU PORANĚNÍ.**

# ULOŽTE TYTO POKYNY

**VŠEOBECNĚ**

- Vzduchová pumpa vyžaduje k provozu externí napájecí adaptér (není součástí balení).
- Jmenovité vstupní napětí / proud vzduchové pumpy: 5V  / 2A nebo více. Průtok vzduchu:  $\geq 150$  (l/min) / 5,3 (CFM).
- Ujistěte se, že výstup externího napájecího adaptéru, jako je USB nástěnná nabíječka, přenosná USB nabíječka, 12V nabíječka do auta nebo USB port, má pro optimální provoz hodnotu 5V  / 2A nebo více.
- Pumpa je vhodná pro nafukování předmětů s celkovým objemem vzduchu nepřesahujícím  $1,3 \text{ m}^3$  /  $46 \text{ ft}^3$ , jako jsou nafukovací plážové míče, plovací kruhy, trubky, vodní hračky, dětské plováky, dětské bazény, vzduchové podložky pro jedno nebo dva uživatele nebo lenošky, nafukovací postel královské velikosti se základní výškou nebo kempingové podložky.
- Není třeba žádná údržba vzduchové pumpy. Vzduchová pumpa neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit uživatel.

**POPIS DÍLŮ:**

1. VYFUKOVACÍ KONEKTOR
2. NAFUKOVACÍ KONEKTOR
3. HUBICE

4. USB KABEL
5. PŘEPÍNAČ
6. ZÁSUVKA USB (TYP C)

**POZNÁMKA:** Vykresy pouze pro ilustraci. Nemusí odrážet skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

# ULOŽTE TYTO POKYNY

Strana 2

**POKyny**

1. V případě potřeby připojte k nafukovacímu nebo vypouštěcímu konektoru vhodnou trysku a přidržete pumpu proti nafukovacímu ventilu na předmětu, který má být nafouknut nebo vypuštěn. Viz obr. (1).
2. Zapijte menší konec USB kabelu do USB zásuvky pod pumpou. Viz obr. (2).

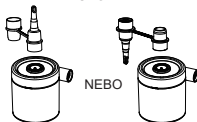
## NAFUKOVÁNÍ



NEBO

Obr. (1)





## VYFUKOVÁNÍ




NEBO



Obr. (2)

3. Připojte druhý konec kabelu USB k jednomu z následujících externích napájecích adaptérů (není součástí balení):
  - USB nástěnná nabíječka jmenovité napětí 5V  / 2A nebo více. Viz obr. (3).
  - Přenosná USB nabíječka jmenovité napětí 5V  / 2A nebo více. Viz obr. (4).
  - 12V nabíječka do auta jmenovité napětí 5V  / 2A nebo více. Viz obr. (5).
  - USB port jmenovité napětí 5V  / 2A nebo více. Viz obr. (6).



USB nástěnná nabíječka

Obr. (3)



Přenosná USB nabíječka

Obr. (4)



12V nabíječka do auta

Obr. (5)



5V/2A USB port

Obr. (6)

4. Stisknutím přepínače (5) zapnete, dalším stisknutím vypnete. Viz obr. (2).



**SKLADOVÁNÍ**

Ujistěte se, že USB kabel není zkroutený ani zauzlený. Kabel USB volně složte a vraťte pumpu, kabel USB a trysky do obalu, když je nepoužíváte.

# ULOŽTE TYTO POKyny

Strana 3

## PRŮVODCE ODSTRANĚNÍM PORUCH

PROBLÉM	ŘÍČINA	ZPŮSOB ŘEŠENÍ
Vzduchová pumpa nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výstup externího napájecího adaptéru / napájení není správný.</li> <li>• Pumpa běží nepřetržitě po dobu 30 minut, systém ochrany motoru je aktivován.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že výstup externího napájecího adaptéru, jako je USB nástěnná nabíječka, přenosná USB nabíječka, 12V nabíječka do auta nebo USB port, je dimenzován na 5V  / 2A nebo více.</li> <li>• Vypněte a odpojte USB kabel od pumpy. Před opětovným spuštěním nechte pumpu odpočívat 10 minut.</li> </ul>
Předmět není plně nafouknutý po 6-7 minutách nafukování	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výstupní proud externího napájecího adaptéru / zdroje napájení (A) je menší než 2A.</li> <li>• Předmět k nafouknutí je příliš veliký.</li> <li>• Vzduchový ventil pro nafukování předmětu nebyl během nafukování zcela otevřen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že výstup externího napájecího adaptéru, jako je USB nástěnná nabíječka, přenosná USB nabíječka, 12V nabíječka do auta nebo USB port, je dimenzován na 5V  / 2A nebo více.</li> <li>• Použijte jinou vzduchovou pumpu s větší kapacitou průtoku vzduchu.</li> <li>• Pomocí špičaté trysky úplně otevřete vzduchový ventil během nafukování.</li> </ul>

**INTEX®** ©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/au Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands

• Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.

[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

# ULOŽTE TYTO POKYNY

Strana 4