

INTEX®

Pískové filtrace, solinátory – odpojení od elektriny, časovače, funkce

Co se stane, když vypadne proud? Začne poslední nastavený program od začátku?

- **Pískové filtrace**

U většiny pískových filtrací INTEX začne poslední nastavený program od začátku. Pouze u pískových filtrací vyrobených v roce 2019 a v prvním čtvrtletí roku 2020 poslední program v nastavení uložený nezůstane. Datum výroby zjistíte na štítku s čárovým kódem, který je obvykle umístěný na základně motoru a je ve formátu: rok, měsíc, den (příklad 20230519).

- **Pískové filtrace se solinátorem**

Ano, poslední nastavený program začne od začátku, a to u všech typů pískových filtrací se solinátorem INTEX.

- **Solinátory**

Ano, poslední nastavený program začne od začátku, a to u všech typů solinátorů INTEX.

Mohu použít časovač?

Technicky je to možné. INTEX však žádný časovač nemá v nabídce a nemůže zodpovídat za vhodnost časovačů jiných výrobců.

Mám samotný solinátor INTEX. Bude solinátor fungovat i bez puštěné filtrace?

Ne, solinátor nikdy bez filtrace fungovat nebude. Solinátor nemá vlastní čerpadlo, které by čerpalo vodu z bazénu. Je nezbytné, aby byl solinátor napojený ZA FILTRACÍ a aby byla filtrace zapnutá. Pokud bude solinátor zapnutý bez filtrace, solinátor se nezapne a s největší pravděpodobností se objeví chybové hlášení 90 (nedostatečný průtok vody). Zároveň se však solinátor nepoškodí, jen zůstane nečinný a nebude produkovat chlór.



Mám filtrace se solinátorem INTEX. Bude solinátor fungovat i bez puštěné filtrace?

Pokud nastavíte samotný solinátor, automaticky se zapne i filtrace. Jakmile nastavený čas solinátoru skončí, vypne se i filtrace. Pokud na filtraci se solinátorem nastavíte solinátor zvlášť například na 4 hodiny a filtraci také zvlášť například na 6 hodin, po uplynutí doby solinátoru bude pokračovat filtrace ve svém programu (tedy ještě 2 hodiny).

Jak dlouho mám nechat solinátor a filtraci puštěné?

Na tuto otázku se nedá jednoznačně odpovědět. Vždy záleží na velikosti bazénu, síle čerpadla, počtu osob, které se v bazénu koupou, vnější teplotě, množství dešťových srážek atd. Solinátor produkuje chlór, na ostatní parametry vody (pH, tvrdost - vápník a další minerály, alkalita) nemá solinátor vliv. Vždy doporučujeme hned při prvním napuštění a před spuštěním jakýchkoliv zařízení změřit hodnoty vody testovacími proužky, abyste věděli, z jakých parametrů vycházíte. Zpočátku vodu častěji testujte a dobu filtrace, případně solinátoru, přizpůsobte. V případě potřeby vodu upravte bazénovou chemií.

Další funkce

- **Funkce samočištění elektrody solinátoru**

Funkce samočištění mění polaritu elektrody v intervale, který zvolíte. Během funkce samočištění elektrody se chlór nadále vytváří. Pokud dojde k výpadku proudu, solinátor si poslední nastavení (polaritu) pamatuje stejně jako dobu, kterou byl v provozu, a když je přívod elektrického proudu obnovený, program **samočištění (změny polarity)** pokračuje v již načatém cyklu.




- **BOOST (= ZVÝŠENÝ VÝKON) na solinátoru**




Provoz solinátoru se dá naprogramovat na 1 až 12 hodin. Někdy je však potřeba produkci chlóru jednorázově zvýšit. Proto je na solinátoru funkce BOOST neboli ZVÝŠENÝ VÝKON, díky které lze solinátor pustit jednorázově na delší čas než je 12 hodin. Postup nastavení naleznete v uživatelském manuálu.

- **Indikátor O3 GENERÁTOR na solinátoru s ozónem**

Tento indikátor by v optimálním případě svítit neměl. Pokud svítí, indikuje poruchu motoru. Produkt je pak potřeba reklamovat u prodejce, pokud je ještě v záruce. Pokud v záruce není, poptejte náhradní řídicí stanici (motorovou základnu).

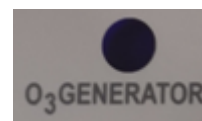

- **Indikátor SERVICE na solinátoru nebo filtraci se solinátorem**



Pokud indikátor SERVICE nepřetržitě **svítí**, s největší pravděpodobností půjde o poruchu desky plošných spojů. Řešením je výměna této desky nebo celé motorové základny. Pokud je přístroj v záruce, reklamujte jej u prodejce.

Pokud indikátor SERVICE **blíká**, nejspíš se vlhkost dostala do desky plošných spojů.

Doporučujeme nechat vyschnout tak, že solinátor či motorovou základnu filtrace se solinátorem překlopíte a necháte vyschnout na slunci po dobu 4 hodin.

Zařízení by vždy mělo být umístěné na dřevěném podstavci.

Neumísťujte filtrace a solinátory do trávy a podobně.

